



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE






# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



**Profil Nr. 100 90° Bogen**  
Art Nr. 987 90° Bogen  
BxH: 39 x 28 mm  
Stärke: 1,70mm



Beispiel

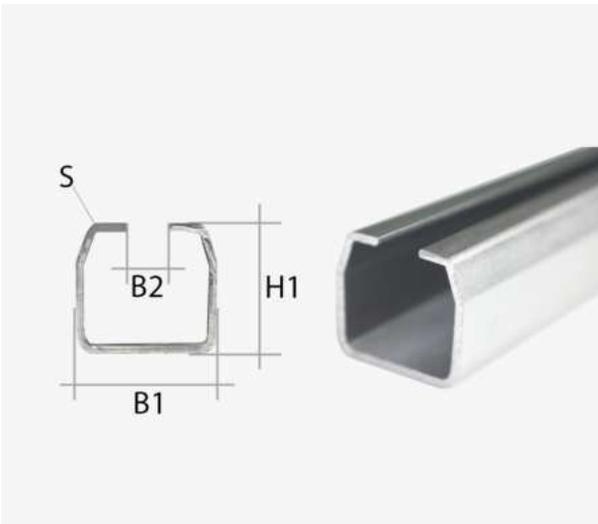

**Laufschiene**  
Art Nr. 010010  
H1: 28,00mm  
B1: 30,00mm  
B2: 8,70mm  
S: 1,70mm



Beispiel



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



**Verbindungsmuffe Nr. 1303 blank**

Art Nr. 130310

Länge:	85,20mm
Breite:	38,08mm
Höhe:	36,35mm
Stärke:	2,91mm



Montage Beispiel



**Deckenhalter100**

Art Nr. 1010220


H1:	38,38mm
B1:	89,86mm
B2:	38,16mm



Montage Beispiel



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE

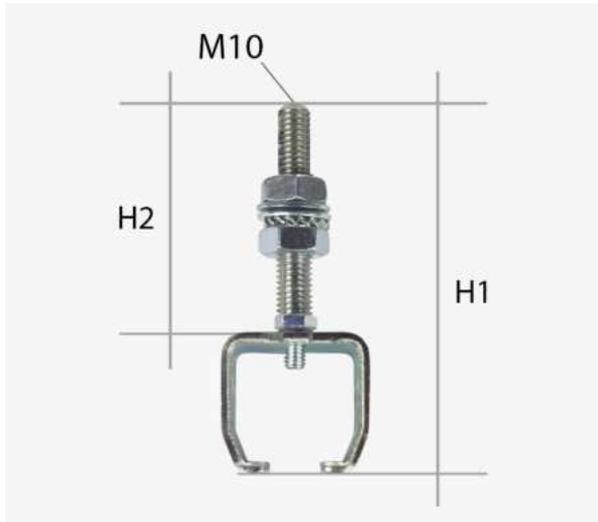

**Halter Höhenverstellbar 100**

Art Nr. 1221

H1: 98,30mm

H2: 58,90mm

Gewinde: M10



Montage Beispiel



**Halter mit Trägerklemme**

Art Nr. 10221247

H1: 123,30mm

B1: 53,09mm



Beispiel



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



## Trägerklemme

Art Nr. 102212471

Breite:	22mm
Höhe:	40mm (ohne Schraube)
Klemm Höhe:	3-19mm
Klemm Tiefe:	22mm
Gewinde:	M10



Montage Beispiel



## Halbschelle 50mm

Art Nr. 1216 H1:

B1:	149,00mm
H1:	39,90mm
Aufnahmegröße:	48-51mm
Tragfähigkeit:	100kg
Bauform:	Halbschelle



Montage Beispiel



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE




**Deckenhalter mit Gewindestange 100cm**

Art Nr. 10221250

H1: 79,47mm  
Länge: ab 100cm  
Gewinde: M10




**Montage Beispiel**

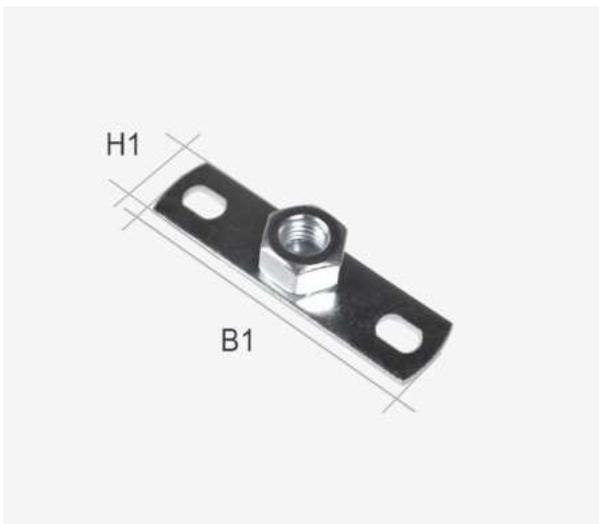

**Grundplatte M10**

Art Nr. 1221\_10

H1 18,00mm  
B1 70,00mm

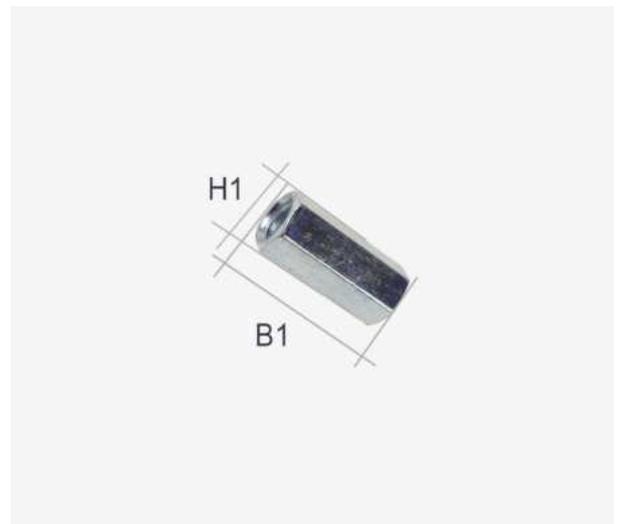


**Verbindungsuffe M10**

Art Nr. 130310\_1

H1 10,00mm  
B1 30,00mm



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE

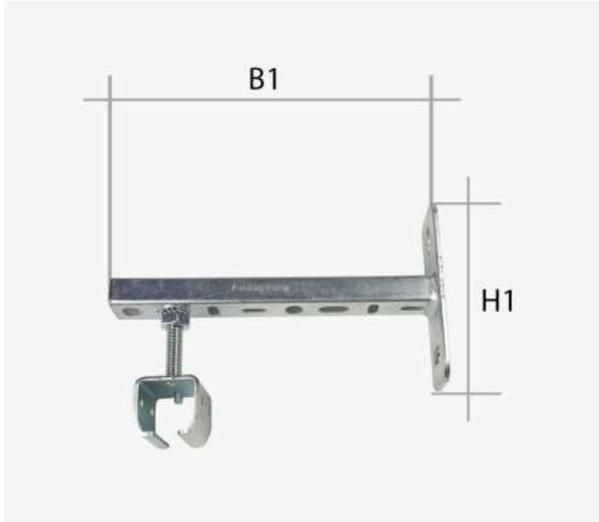


**Halter mit Schienenkonsole 27x18x300mm**

Art Nr. 10221248

H1: 120,35mm  
B1: 200,00mm



Montage Beispiel

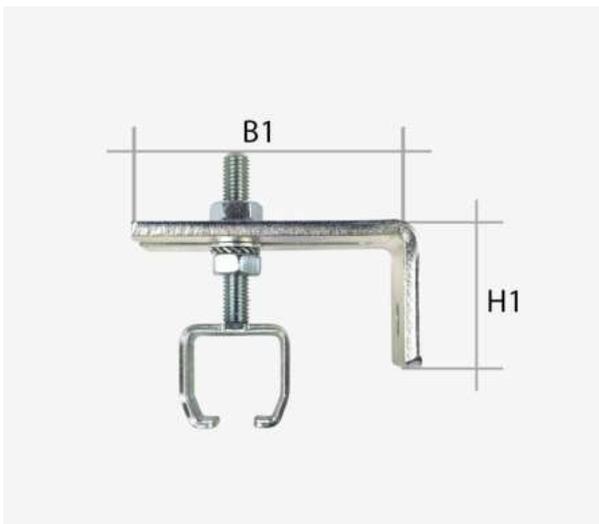

**Wandwinkel 100**

Art Nr. 1095


H1: 59,90mm  
B1: 99,60mm



Montage Beispiel



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE

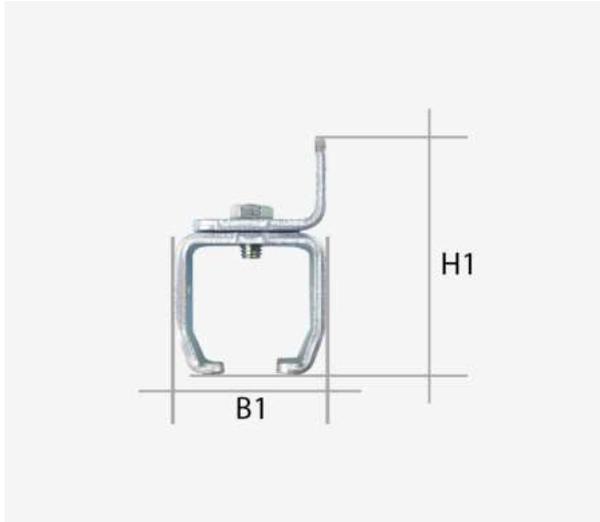

**Wandhalter**


Art Nr. 1089

H1: 60,32mm

B1: 38,17mm



Montage Beispiel

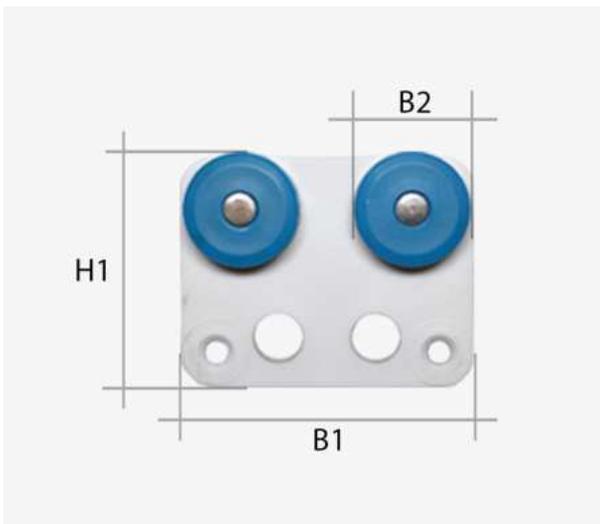

**Vorhangzugwagen mit Kugellager**

Art Nr. 10221251

H1: 48,22mm

B1: 60,00mm

B2: 23,00mm

A1: 20,00mm



Montage Beispiel




# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



**Doppelrolle mit Stahlkugellager**

Art Nr. 10221253

H1:	139,00mm
B1:	44,45mm
A1:	110,50mm

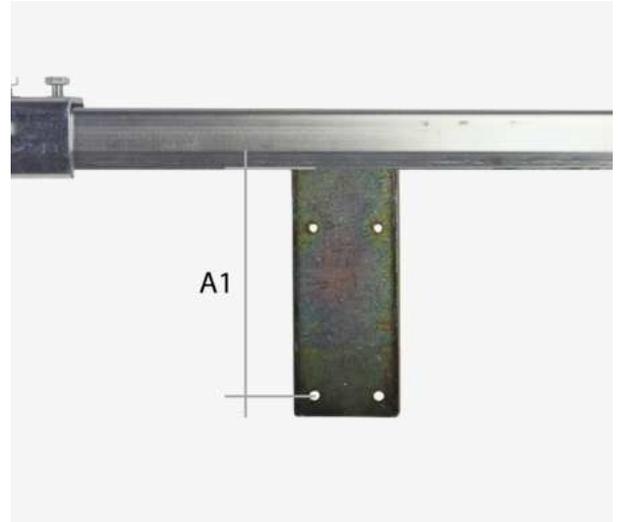

Montage Beispiel



**Einfach Rolle mit Stahlkugellager**

Art Nr. 10221254

H1:	102,60mm
B1:	54,82mm
A1:	80,00mm



Montage Beispiel




# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE




**Vorhangrolle Metall**

Art Nr. 1092

H1:	59,19mm
H2:	22,06mm
B1:	25,20mm
B2:	7,63mm
A1:	30,00mm

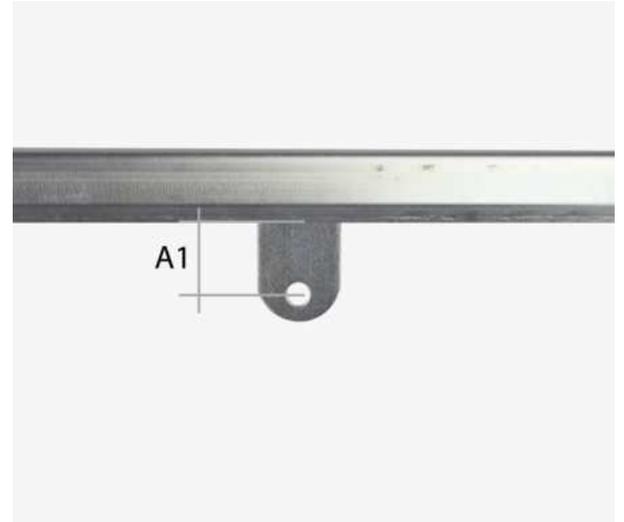


Montage Beispiel

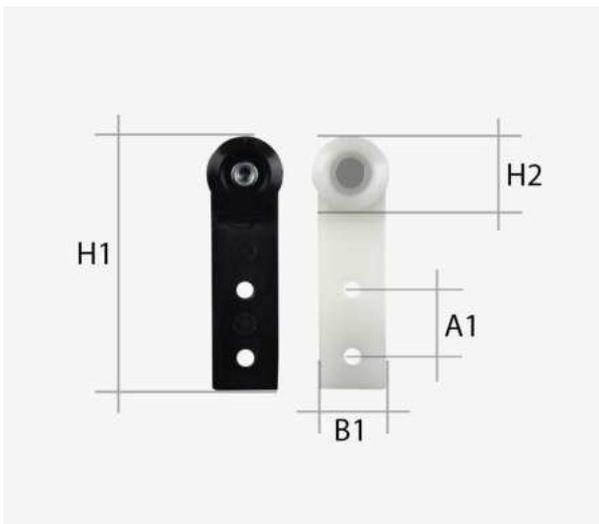

**Vorhangrolle lang schwarz / weiß**

Art Nr. 11217\_1, 1217\_2

H1:	74,16mm
H2:	22,00mm
B1:	20,00mm
A1:	21,20mm
A2:	40,00mm

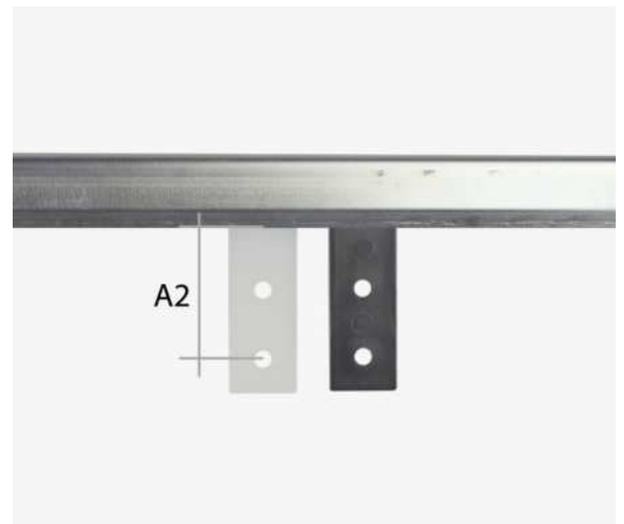

Montage Beispiel



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



**Überlaufwagen P100**  
Art Nr. 10221273



Montage Beispiel



**Vorhanghaken**  
Art Nr. 1334\_81



Montage Beispiel



# PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



Stopper 100



Art Nr. 010220100

L: 17,00mm

B: 24,50mm



Montage Beispiel

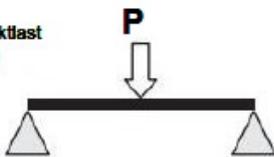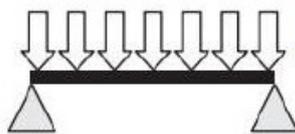Länge (m)	Punktlast (kg)	Streckenlast (kg/m)		Belastung Länge (kg)
				
3,00 m	15 kg	20 kg/m		40 kg
2,00 m	20 kg	30 kg/m		45 kg
1,00 m	25 kg	40 kg/m		40 kg
0,50 m	25kg	80 kg/m		40 kg

Lastendiagramm