



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE





PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



Profil Nr. 100 90° Bogen


Art Nr. 987 90° Bogen

BxH: 39 x 28 mm

Stärke: 1,70mm



Beispiel

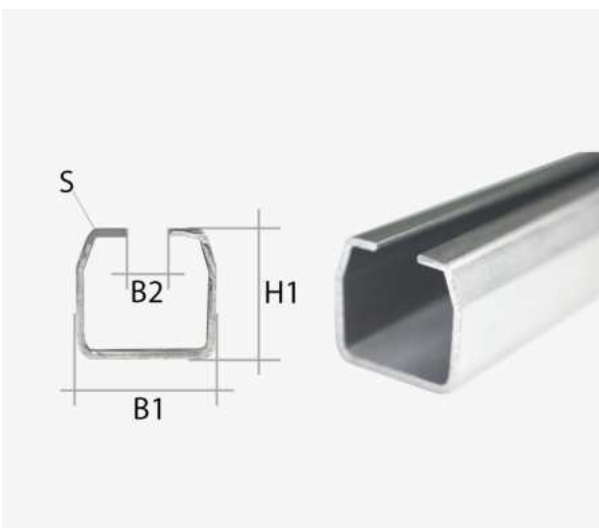

Laufschiene

Art Nr. 010010

H1: 29,00mm

B1: 31,00mm

B2: 9,00mm

S: 2,0mm



Beispiel



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



Verbindungsmuffe Nr. 1303 blank

Art Nr. 130310

Länge:	85,20mm
Breite:	38,08mm
Höhe:	36,35mm
Stärke:	2,91mm



Montage Beispiel



Deckenhalter 100

Art Nr. 1010220


H1:	40,00mm
B1:	90,00mm
B2:	38,00mm



Montage Beispiel



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE

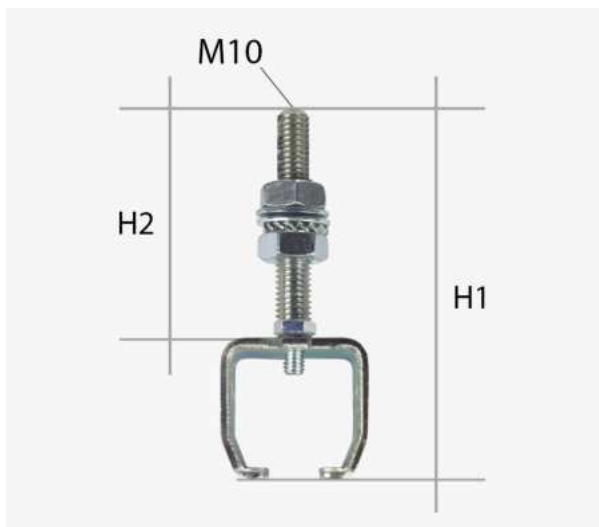

Halter Höhenverstellbar 100

Art Nr. 1221


H1: 98,30mm

H2: 65,00mm

Gewinde: M10



Montage Beispiel

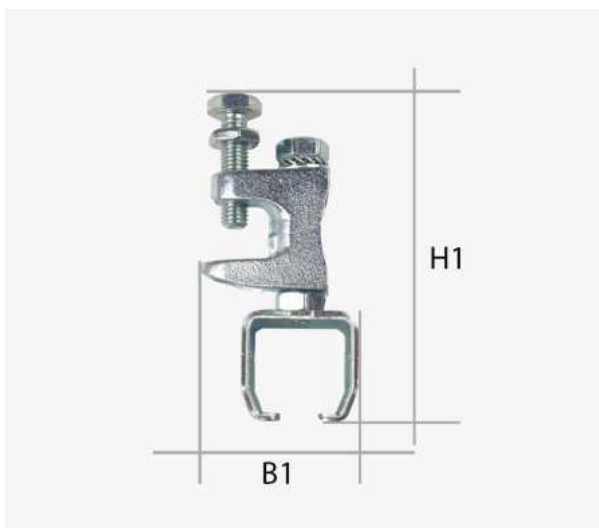

Halter mit Trägerklemme

Art Nr. 10221247

H1: 113,00mm

B1: 53,09mm



Beispiel



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



Trägerklemme

Art Nr. 102212471

B1:	40mm
H2:	43mm (ohne Schraube)
Klemm Höhe:	3-19mm
Klemm Tiefe:	22mm
Gewinde:	M10



Montage Beispiel



Halbschelle 50mm

Art Nr. 1216 H1:

B1:	40,00mm
H1:	149,00mm
Aufnahmegröße:	48-51mm
Tragfähigkeit:	100kg
Bauform:	Halbschelle



Montage Beispiel



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE




Deckenhalter mit Gewindestange 100cm

Art Nr. 10221250

H1: 66mm
Länge: ab 100cm
Gewinde: M10




Montage Beispiel

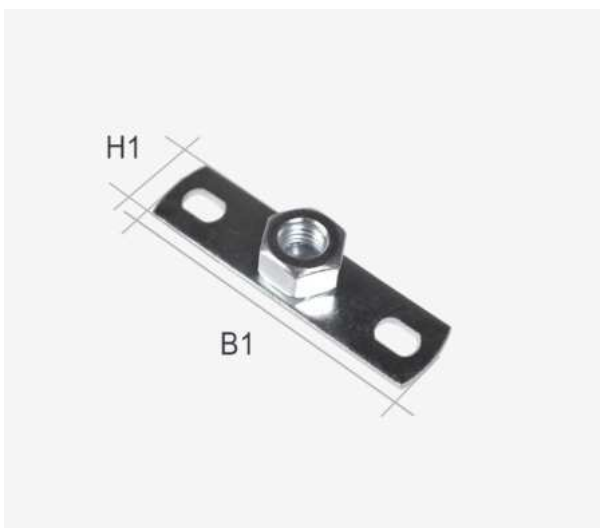

Grundplatte M10

Art Nr. 1221_10

H1 18,00mm
B1 66,00mm

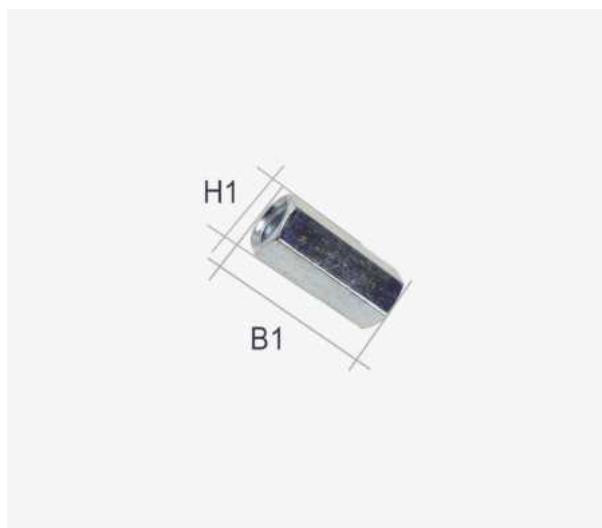


Verbindungsmuffe M10

Art Nr. 130310_1

H1 10,00mm
B1 30,00mm



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE

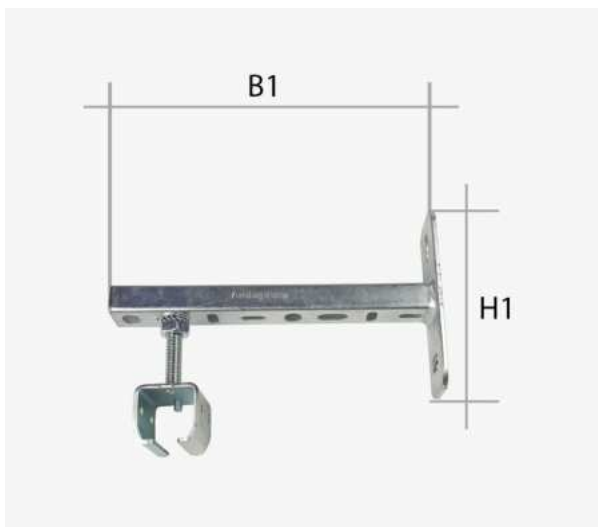

Halter mit Schienenkonsole 27x18x200mm


Art Nr. 10221248

H1: 120,00mm

B1: 200,00mm



Montage Beispiel

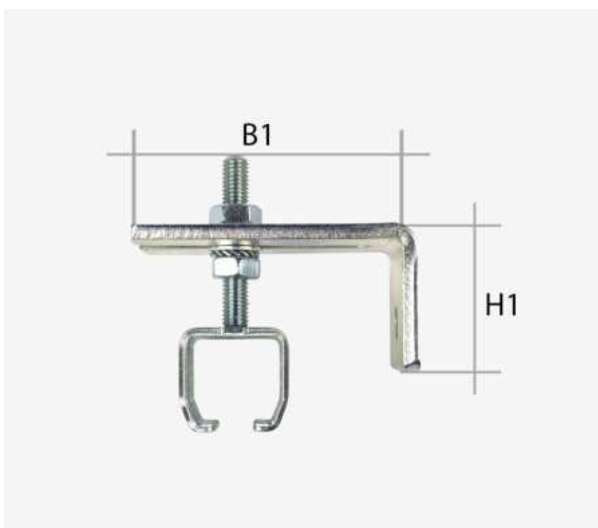

Wandwinkel 100

Art Nr. 1095

H1: 45,00mm


B1: 92,00mm



Montage Beispiel



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE

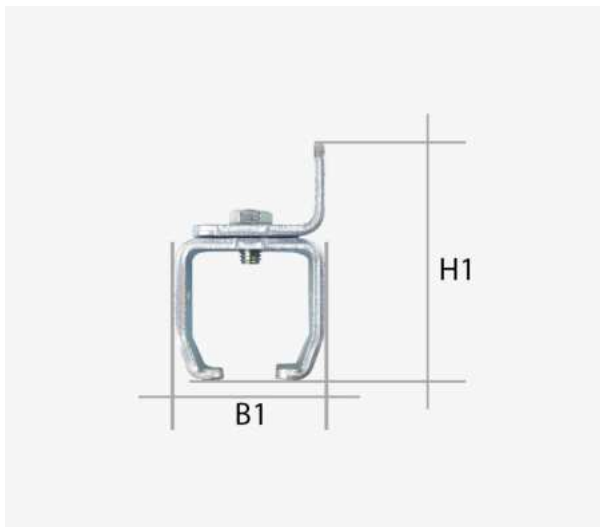


Wandhalter

Art Nr. 1089

H1: 60,32mm
B1: 38,17mm



Montage Beispiel

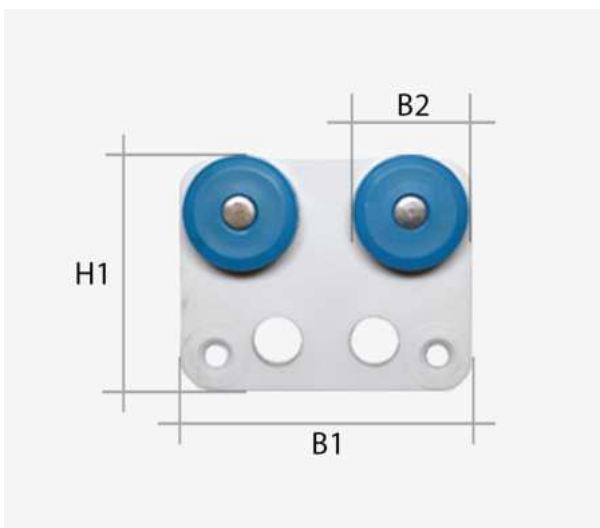

Vorhangzugwagen mit Kugellager

Art Nr. 10221251


H1: 48,00mm
B1: 61,00mm
B2: 23,00mm
A1: 20,00mm



Montage Beispiel



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE

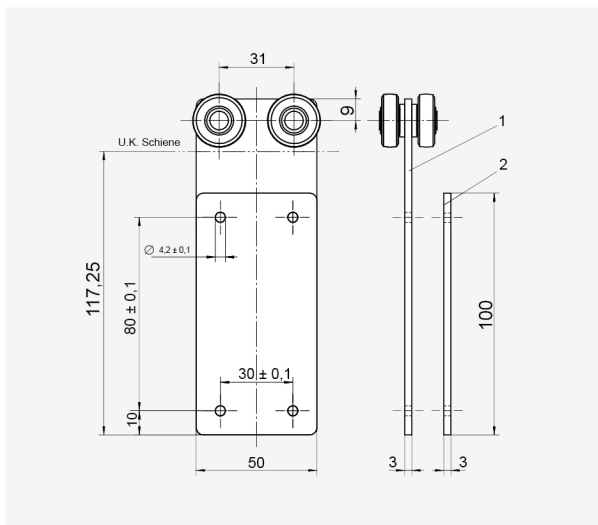

Doppelrolle mit Stahlkugellager

Art Nr. 10221253

Traglast: 45kg

Stärke: 3mm



Montage Beispiel



Einfach Rolle mit Stahlkugellager

Art Nr. 10221254

H1: 102,60mm

B1: 54,82mm

A1: 80,00mm



Montage Beispiel




PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE




Vorhangrolle Metall

Art Nr. 1092

H1:	59,19mm
H2:	22,06mm
B1:	27,00mm
B2:	7,63mm
A1:	30,00mm

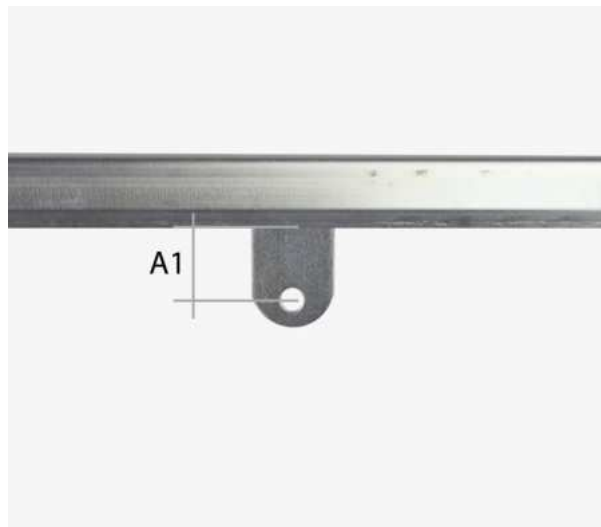


Montage Beispiel

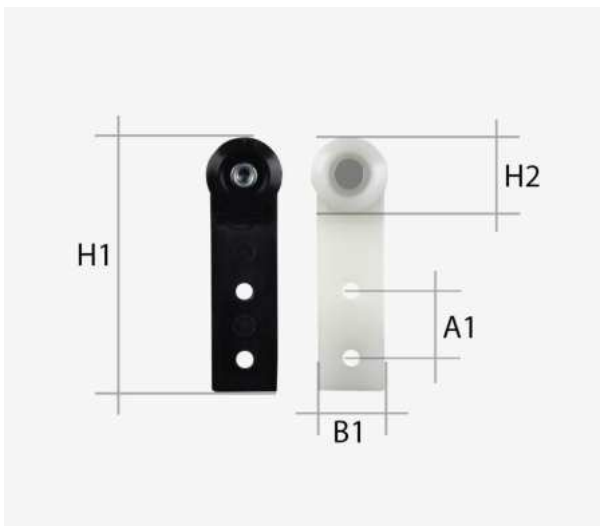

Vorhangrolle lang schwarz / weiß

Art Nr. 11217_1, 1217_2

H1:	74,16mm
H2:	22,00mm
B1:	20,00mm
A1:	21,20mm
A2:	45,00mm

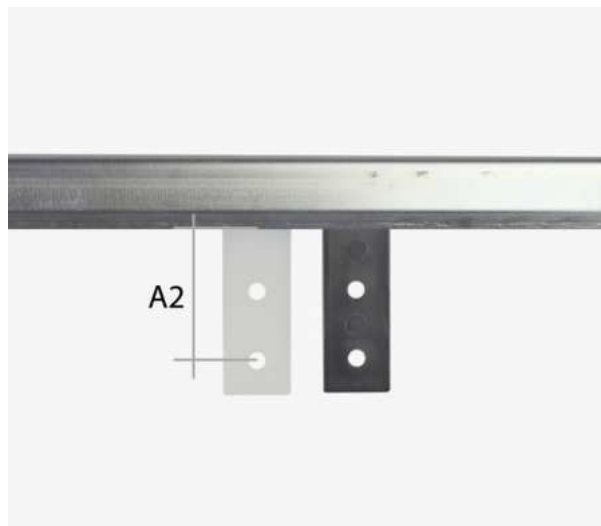

Montage Beispiel



PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



Überlaufwagen P100
Art Nr. 10221273



Montage Beispiel



Vorhanghaken
Art Nr. 1334_81



Montage Beispiel





PROFIL 100 FÜR SCHWERE VORHÄNGE



Stopper 100
 Art Nr. 010220100
 L: 17,00mm
 B: 24,50mm



Montage Beispiel

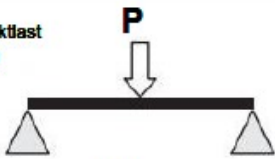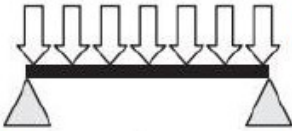Länge (m)	Punktlast (kg) 	Streckenlast (kg/m) 	Belastung Länge (kg)
3,00 m	15 kg	20 kg/m	40 kg
2,00 m	20 kg	30 kg/m	45 kg
1,00 m	25 kg	40 kg/m	40 kg
0,50 m	25kg	80 kg/m	40 kg

Lastendiagram